




Szerelési leírás

SC gyorscsatlakozó

A csatlakozó részei

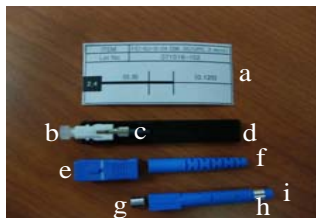

a : Sablon b : Ház c : Holder
d : Szálvezető : Housing f : 0.9 Boot
g : Ring-A h : Ring-B i : 3.0 Boot

Az alábbi sablon mutatja a Mark 1 és Mark 2 jeleket.

ITEM	FIC-SU-M(50/125)-0.9
Lot No	070910-2489

Mark 2 Mark 1

Szerelési leírás

1. Készíts elő 0,9mm-es szálat.
2. Helyezd rá a törésgátlót a szátra.
3. Jelöld meg a 0,9mm-es szálat a sablon alapján (Mark 1 és Mark 2.)
4. Tisztítsd meg a 0,9mm-es szálat a Mark 1 szerint.
5. A csupasz szálat szálvágóval vágd el 10mm hosszra.
6. Helyezd a szálat a szálvezetőre, úgy hogy a Mark 2 a szálvezető betét végén legyen
7. Nyomd a szálat előre gyengén amíg felhajlik. Ekkor nyomd a csatlakozót a szállal szembe.
8. Távolítsd el a szerelt szálat a szálvezetőről.



Figyelem!

- A szálat óvatosan helyezd el.
- Ha a szerelés nem sikerült, egyszer – kétszer újra lehet próbálkozni. Ekkor a szálszorító hüvelyt kissé el kell fordítani és meghúzni. Ezután az 1. lépéstől lehet kezdeni a szerelést.
- A csomagolás kinyitása után vigyázz hogy a termék ne szennyeződjön (por, olaj stb.)
- Légy óvatos a levágott üvegszállal. Belélegezve, bőrbé fúródva komoly sérülést okoz. Zárt tárolóban gyűjtsd.